



CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ
TEPLOMĚR


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pro

ToGrill

Mini Série

Popis obrazovky

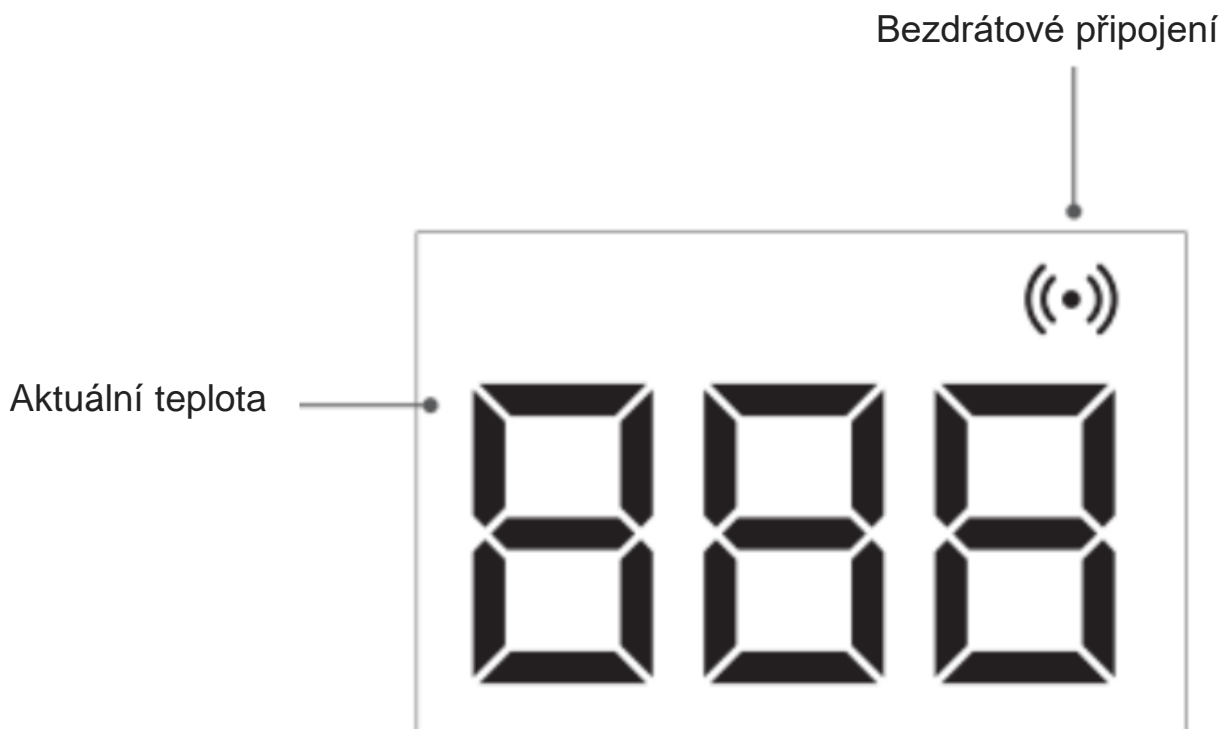

Vložte baterii

Toto zařízení vyžaduje 2 baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že jsou umístěny ve správném směru podle ikon v bateriovém prostoru.

1. Posunutím otevřete kryt baterie.
2. Vložte baterie a všimněte si značek, které ukazují směr.



3. Posuňte bateriový kryt zpět na své místo.

Instalace sondy

Po zapnutí napájení, začne zařízení skenovat zásuvky. Poté můžete vložit sondy do jídla, ujistěte se, že přední konec sondy je zhruba ve středu masa (jídla), abyste získali co nejpřesněji teplotu.

Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte klíčové slovo "ToGrill" v Appstore nebo Google Play, nebo naskenujte telefonem následující QR kód.

Aplikaci stáhněte a nainstalujte zdarma.

Ujistěte se, že váš telefon splňuje následující požadavky:

- Zařízení iOS s verzí 11.0 nebo novější
- Zařízení s verzí 4.3 nebo novější, s modulem Blue-tooth 4.0.



STAŽENÍ APLIKACE

Zapnutí/vypnutí napájení

- Pokud je zařízení ve vypnutém režimu stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, zařízení se zapne. Na LCD displeji se zobrazí nápis "ON".
- Pokud totéž provedete, když je zařízení v pohotovostním režimu ON, dojde k jeho vypnutí.
- Pokud není v zařízení vložena žádná sonda, zařízení se vypne automaticky.

Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem

1 Zapněte zařízení a ponechejte zapnuté Bluetooth připojení na vašem telefonu.

2 Aktivujte zařízení:

- Spusťte aplikaci ,ToGrill‘,
- Povolte oprávnění mobilního telefonu
- Postupujte podle pokynů v aplikaci k aktivaci zařízení.

Ke skenování použijte aplikaci ToGrill APP

Naskenujte QR kód na zařízení nebo vpravo



AKTIVACE ZAŘÍZENÍ

3 Párování:

- i: Vyberte produkt, který máte v aplikaci
- ii: Stiskněte tlačítko párování/ zastavení alarmu
(na přední straně zařízení)


4 Úspěšně připojeno

Jakmile je zařízení spárováno s telefonem, párování nemusíte při každém připojení opakovat, protože zařízení si pamatuje naposledy připojený mobilní telefon.

Užijte si čas při grilování

Vyberte si typ jídla a preference pro dané jídlo do kterého vložíte sondu, aplikace zobrazí aktuální a nejvyšší teplotu.

Pokud je jídlo hotové, aplikace a zařízení spustí alarm.

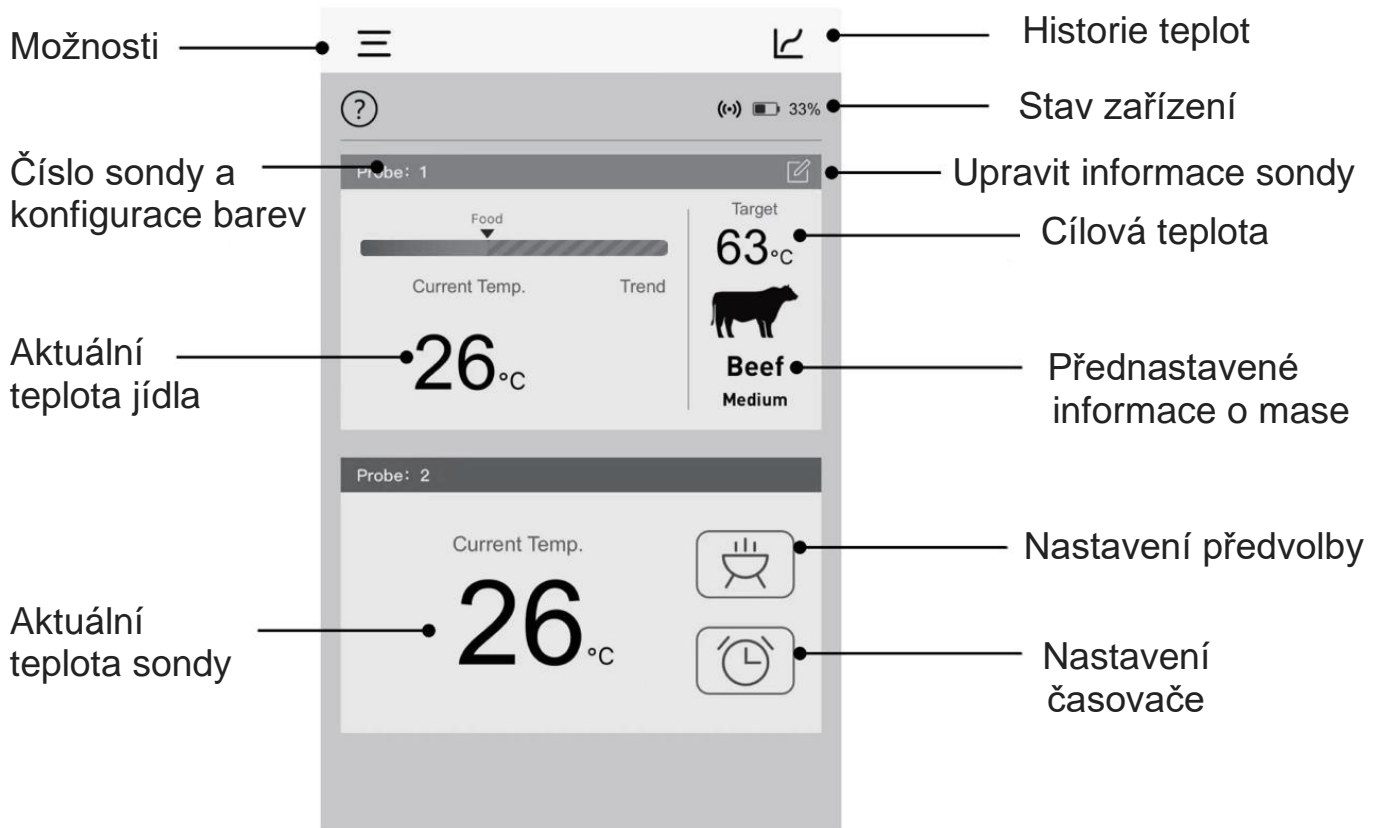

***Uživatelské rozhraní aplikace se může při aktualizaci změnit.
Postupujte podle pokynů v aplikaci.***

VAROVÁNÍ

Tepelná odolnost se u různých částí sondy liší

- **NEVKLÁDEJTE** sondy přímo do plamene ohně.
- **NEDÁVEJTE** obal do trouby, jinak se roztaví.
- **NENÍ** vhodné umývat sondy i jiné příslušenství v myčce

Senzor

Rozsah měření
300°C/ 32-572°F

Rukojeť z nerezové oceli

Odolává teplotě až
380 °C/716 F

Teflonový kabel s nerezovou síťkou

Odolává teplotě až
380°C/ 716°F



Upozornění: Teplotní odolnost sondy se odvíjejí od druhů a značky sondy, proto doporučujeme po zakoupení sondy přečíst příbalový leták.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; (2) Toto zařízení musí akceptovat rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je servisní značka společnosti Google Inc:

Upozornění FCC.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje rušení, může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem o pomoc.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

