



CHYTRÝ BEZDRÁTOVÝ
TEPLOMĚR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Pro

ToGrill



Série

Popis obrazovky

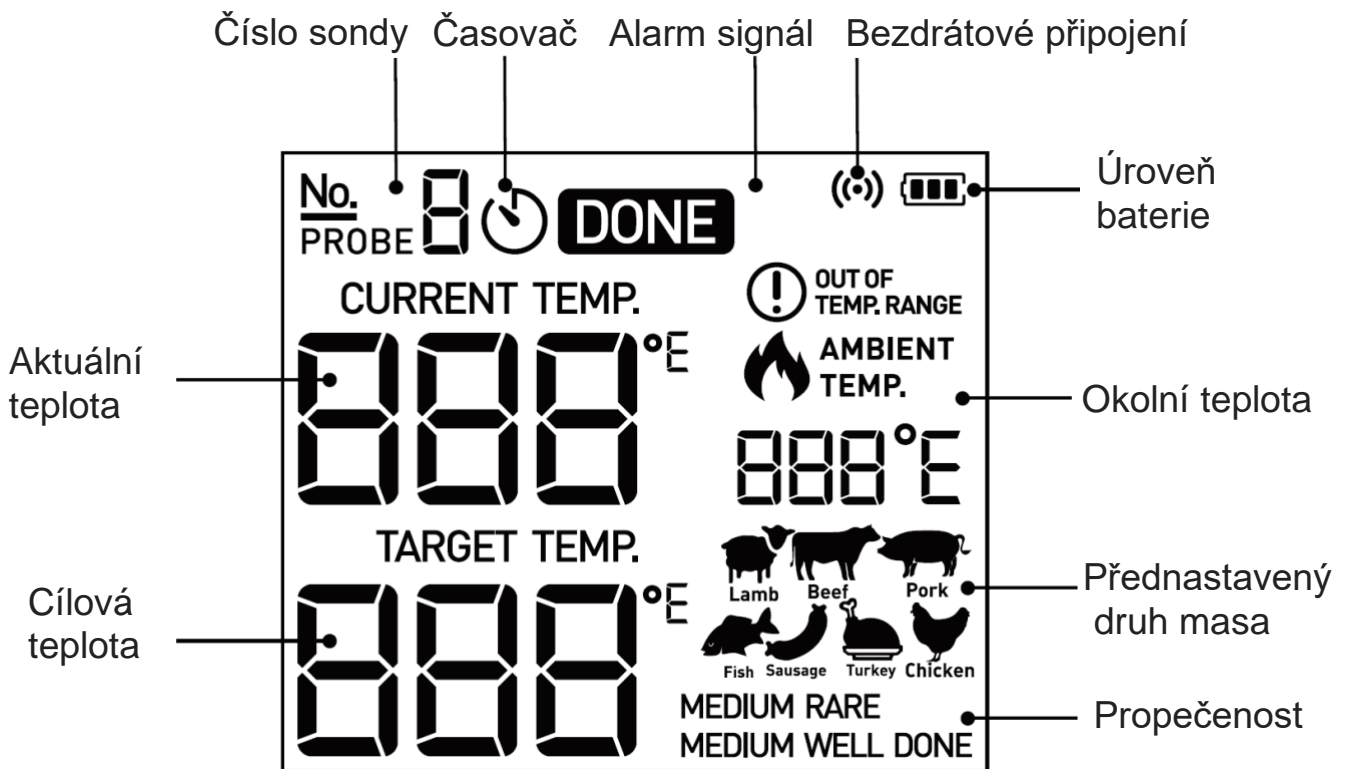

Nabíjení baterie

K nabíjení zařízení použijte kabel typu C



Blikání: Nízká spotřeba – Potřeba nabít



Ukazatel průběhu: nabíjení



Plná ikona: Plně nabitá baterie

Nainstalujte sondy

Po zapnutí napájení, začne zařízení skenovat zásuvky. Ikony sondy se začnou na LCD displeji zobrazovat jedna po druhé od 1 do 2 a zobrazovat vám místo zapojení.

Poté můžete vložit sondy do jídla, ujistěte se, že přední konec sondy je zhruba ve středu masa (jídla), abyste získali co nejpřesněji teplotu

Stáhněte si aplikaci

Vyhledejte klíčové slovo "ToGrill" v Appstore nebo Google Play, nebo naskenujte telefonem následující QR kód.

Aplikaci stáhněte a nainstalujte zdarma.

Ujistěte se, že váš telefon splňuje následující požadavky:

- Zařízení iOS s verzí 11.0 nebo novější
- Zařízení Android s verzí 5.0 nebo novější, s modulem blue-tooth 4.0 nebo novějším.



STAŽENÍ APLIKACE

Zapnutí/vypnutí napájení

- Pokud je zařízení ve vypnutém režimu stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, zařízení se zapne. Na LCD displeji se zobrazí nápis "ON".
- Pokud totéž provedete, když je zařízení v pohotovostním režimu ON, dojde k jeho vypnutí.
- Pokud není v zařízení vložena žádná sonda, zařízení se vypne automaticky.

Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem

1 Zapněte zařízení a ponechejte zapnuté Bluetooth připojení na vašem telefonu.

2 Aktivujte zařízení:

- Spustěte aplikaci 'ToGrill',
- Povolte oprávnění mobilního telefonu
- Postupujte podle pokynů v aplikaci k aktivaci zařízení.

Ke skenování použijte aplikaci ToGrill APP


Naskenujte QR kód na zařízení nebo vpravo




AKTIVACE ZAŘÍZENÍ

3 Párování:

- i: Vyberte produkt, který máte v aplikaci
- ii: Vyberte síť Wi-Fi 2,4 GHz a zadejte heslo
- iii: Stiskněte a podržte tlačítko 'PAIR' po dobu 3 sekund a potvrďte, že podsvícení obrazovky bliká. (Otevřete stojan, v zadní části zařízení)

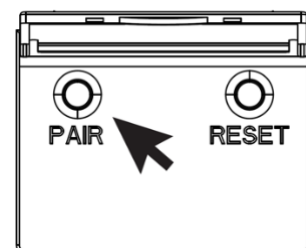

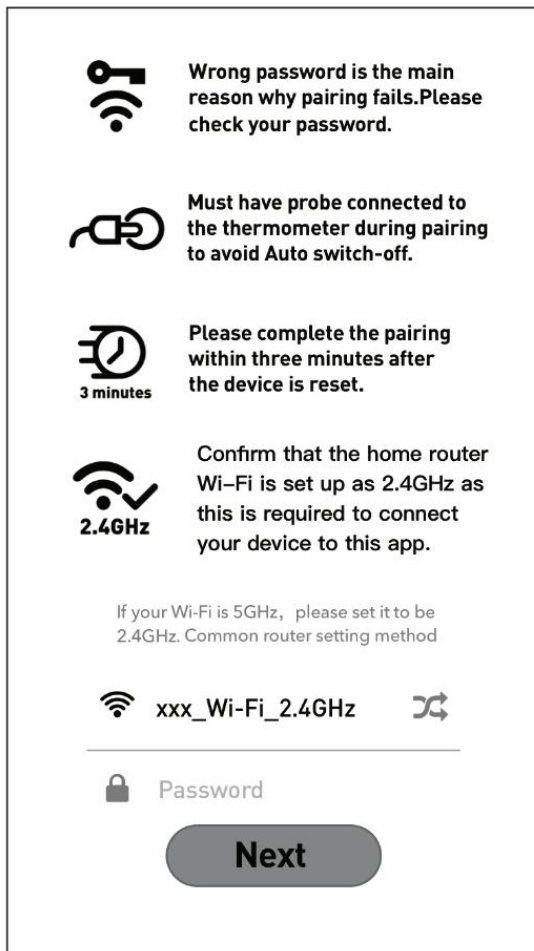


Chybné heslo je hlavní důvod, proč se párování nezdaří. Prosím zkontrolujte své heslo.

Během párování musí být k teploměru připojena sonda, aby nedošlo k automatickému vypnutí.

Dokončete párování do tří minut po resetování zařízení.

Potvrďte, že je Wi-Fi domácího routeru nastaveno na 2,4 GHz, protože je to nutné pro připojení vašeho zařízení k této aplikaci.

Obrázek uživatelského rozhraní aplikace: ii

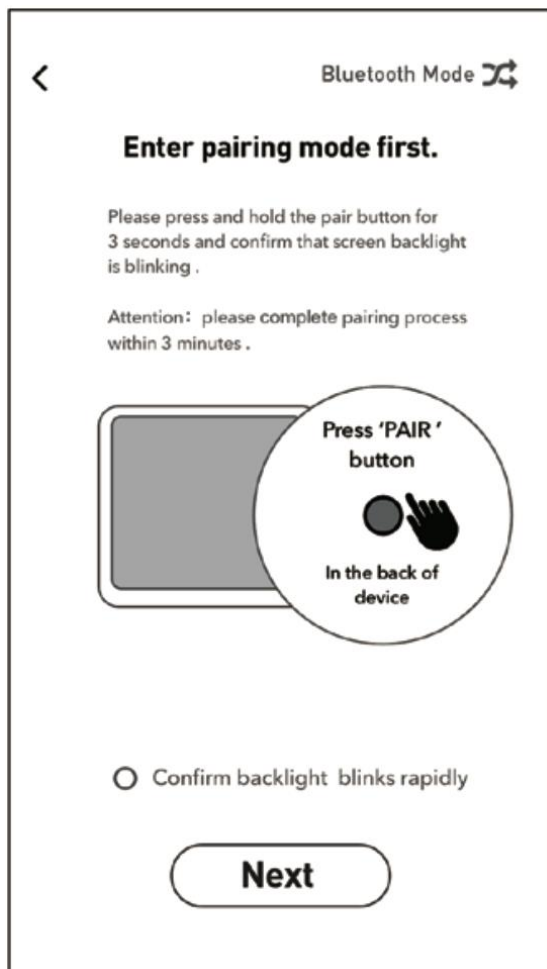

Režim Bluetooth

Nejprve přejděte do režimu párování.

Stiskněte a podržte tlačítko párování po dobu 3 sekund a potvrďte, že podsvícení obrazovky bliká.

Pozor: dokončete proces párování do 3 minut.

Stiskněte tlačítko 'PAIR'

V zadní části zařízení

Potvrďte, že podsvícení rychle bliká

Další

Obrázek uživatelského rozhraní aplikace: iii


4 Úspěšně připojeno

Jakmile je zařízení spárováno s telefonem, párování nemusíte při každém připojení opakovat, protože zařízení si pamatuje naposledy připojený mobilní telefon.

Užijte si čas při grilování

Vyberte si typ jídla a preference pro dané jídlo do kterého vložíte sondu, aplikace zobrazí aktuální a nejvyšší teplotu.

Pokud je jídlo hotové, aplikace a zařízení spustí alarm.

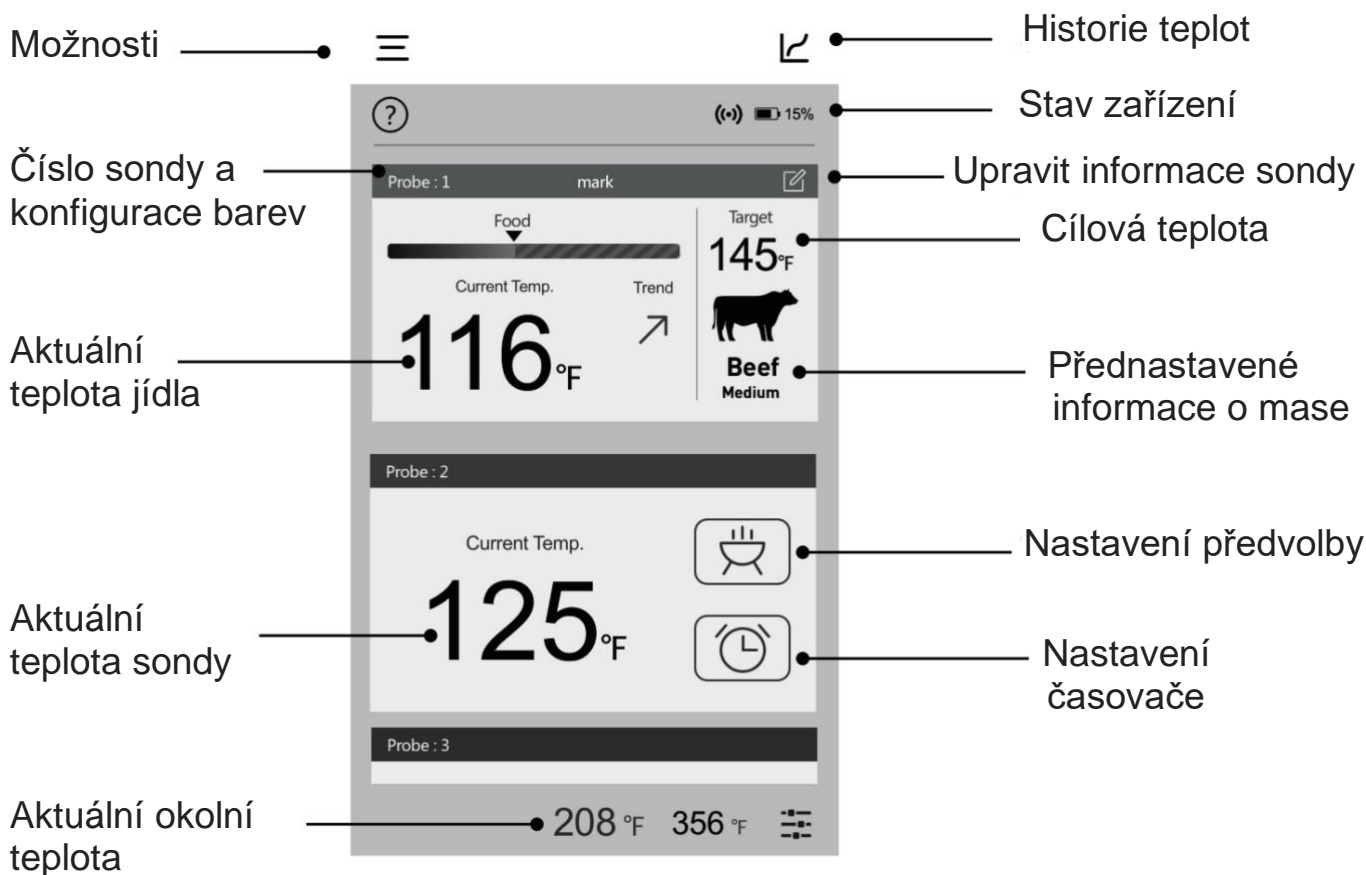


Uživatelské rozhraní aplikace se může při aktualizaci změnit. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Konfigurace barev sondy

Jestli je pro vás obtížné rozlišit sondy, pokud používáte několik sond současně.


Aplikace vám nabízí možnost, vybrat si 6 barev pro každou sondu, což umožňuje uživatelům nastavit je tak, aby byly shodné s barvou sond.

Sondy je možné zakoupit také v 6 barvách.

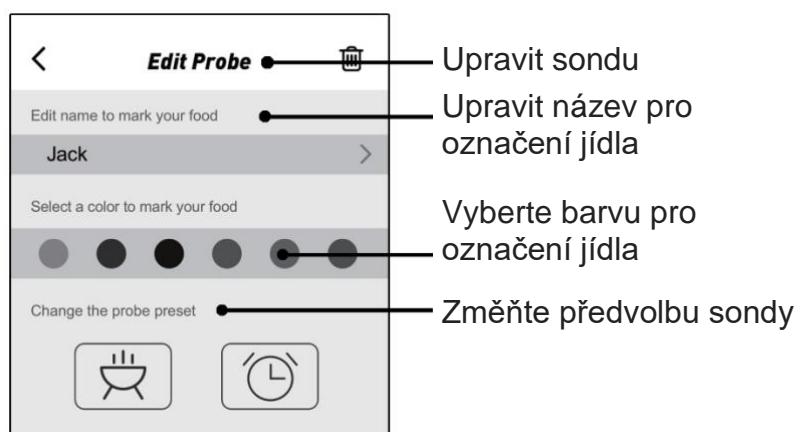

Nastavení sondy okolní teploty


1. Po spárování zasuňte sondu do zásuvky s logem ohně/plamene a zobrazí se následující obrazovka.

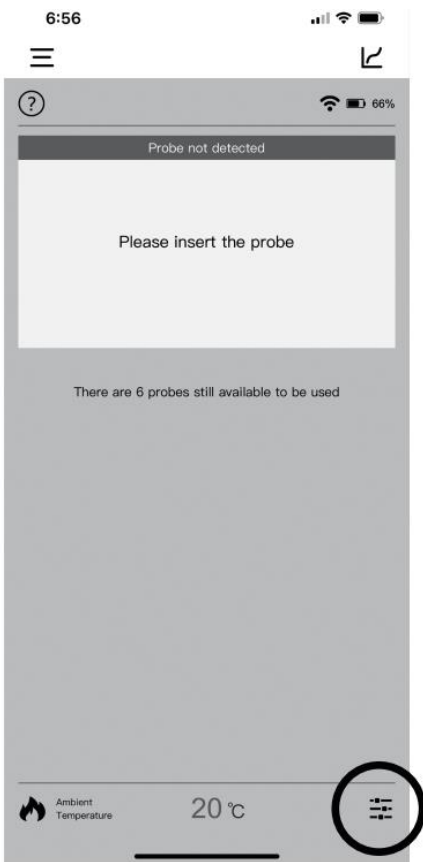

Sonda nebyla detekována

Vložte prosím sondu

K dispozici je ještě 6 sond k použití

2. Klepněte na  ikonu umístěnou v pravé dolní části obrazovky pro nastavení parametrů monitorování sondy.

Aktuální okolní teplota

Nastavení okolní teploty

Alarm se zapne, když teplota dosáhne nastaveného maxima


Špičková teplota

Alarm se zapne, když je teplota mimo nastavený rozsah

Rozsah teploty


Zrušit

3. Na této obrazovce můžete nastavit vlastní upozornění alarmu pro sledování teploty vaření vašeho grilu/ trouby.

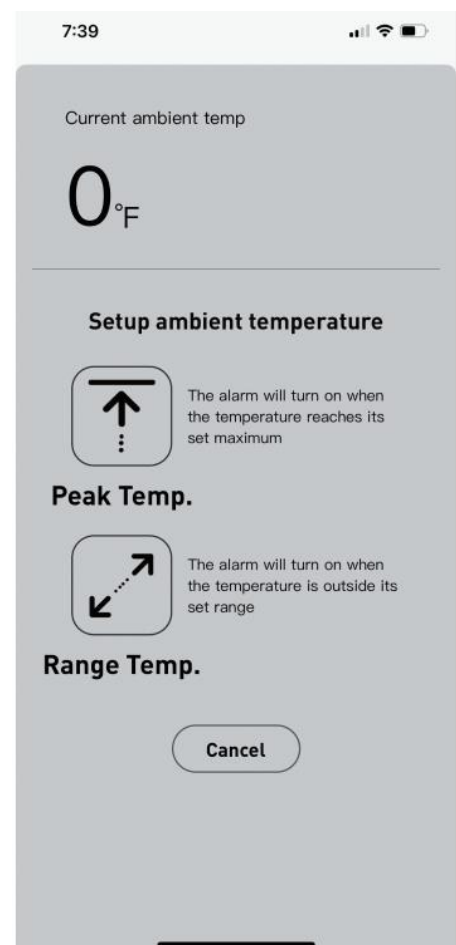


Nastavení sondy na maso

1. Vložte sondy do zdířek teploměru a na vašem telefonu se zobrazí níže uvedená obrazovka.

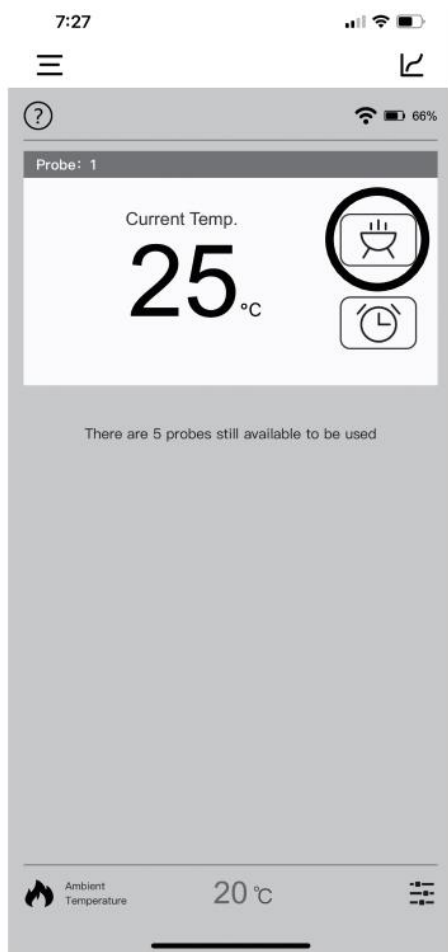

Aktuální teplota


K dispozici je ještě 5 sond k použití.


2. K pečení s přednastavenou nebo přizpůsobenou teplotou masa. Klepněte na 



3. poté se zobrazí obrazovka s nabídkou


Kontrola nabídky možností

1. Na domovské stránce, klepněte na  ikonu v levém horním rohu, otevřete postranní lištu nabídky a následně obrazovku s nabídkou.

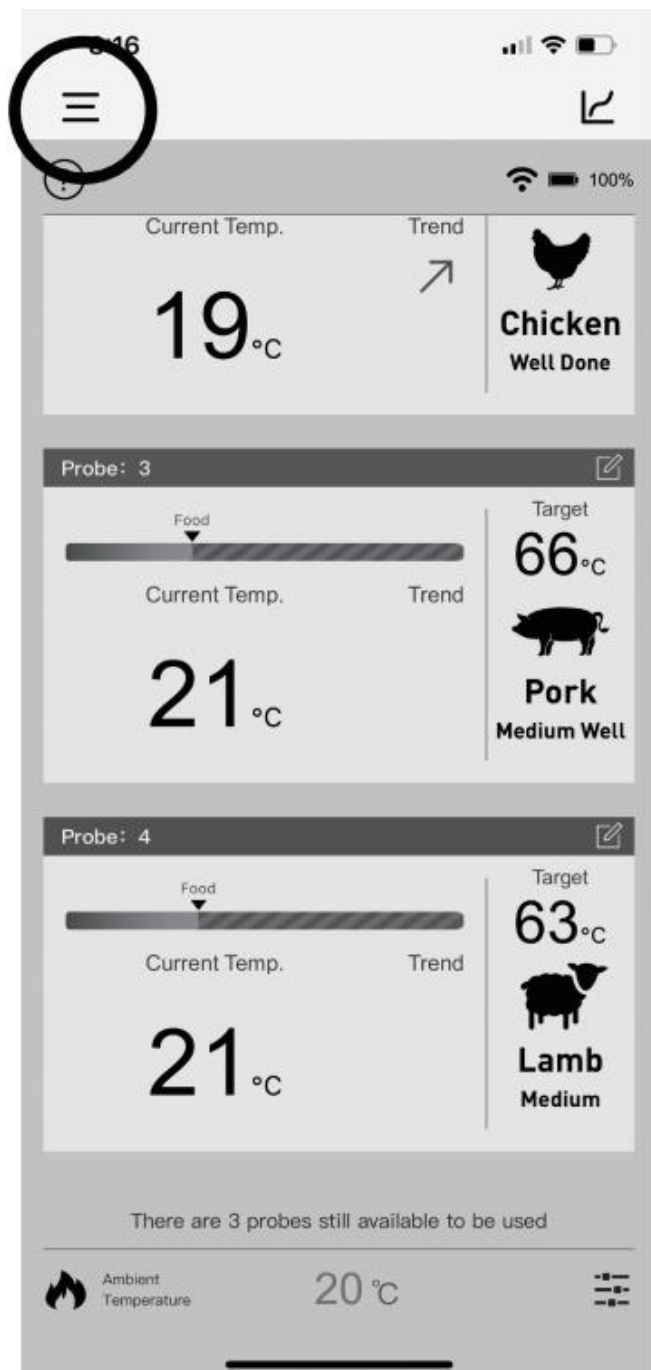

2. Vyberte možnost „Nastavení“ a:


- Nastavte jednotku teploty F/C°
- Nastavte vyzváněcí tón alarmu, vibrační upozornění nebo interval alarmu.
- Nastavení oznámení

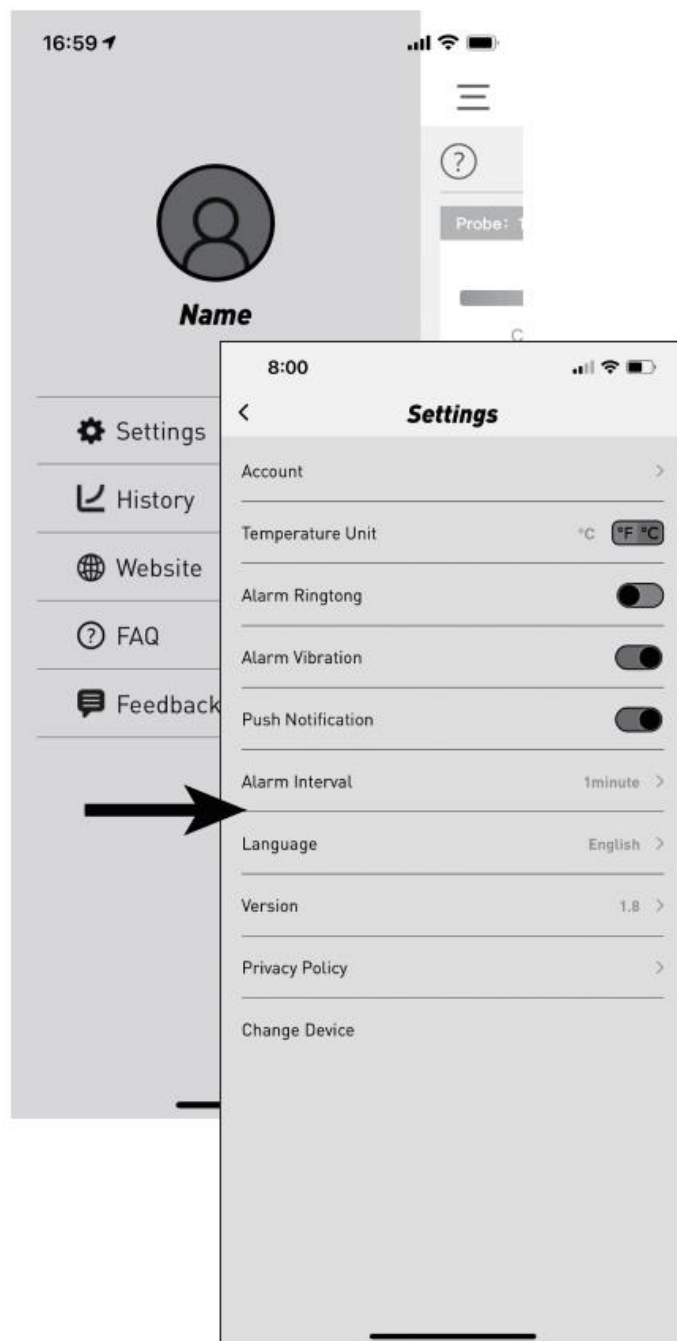

VAROVÁNÍ

Tepelná odolnost se u různých částí sondy liší

- **NEVKLÁDEJTE** sondy přímo do plamene ohně.
- **NEDÁVEJTE** obal do trouby, jinak se roztaví.
- **NENÍ** vhodné umývat sondy i jiné příslušenství v myčce

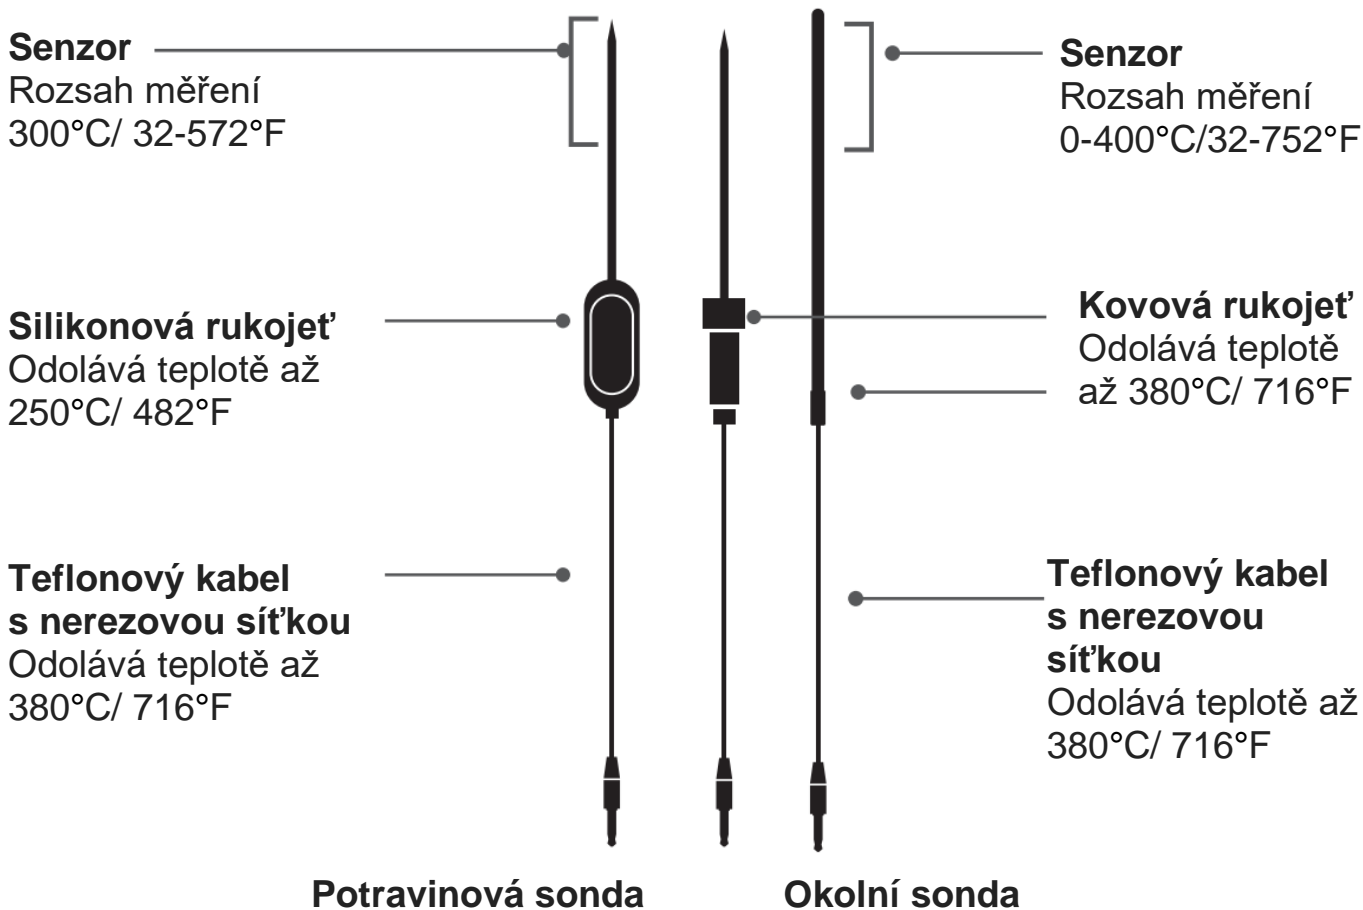

ABS Obal
80 C/176°F



Stav selhání zařízení

Stiskněte tlačítko reset, zařízení se automaticky restartuje.

Upozornění: Teplotní odolnost sondy se odvíjejí od druhů a značky sondy, proto doporučujeme po zakoupení sondy přečíst příbalový leták.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; (2) Toto zařízení musí akceptovat rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.

Google Play je servisní značka společnosti Google Inc:

Upozornění FCC.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje rušení, může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem o pomoc.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

